


Благодарим Вас за приобретение этого пульта. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для длительного функционирования данного продукта.



Арт.358301 - Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для светодиодных светильников (арт. 358296 - 358300; 358302 - 358303; 358310 - 358317). Работает от 2-х батареек типа ААА - (элементы питания в комплект не входят). Частота передачи сигнала 2,4 ГГц, дистанционное расстояние 18 метров. Стильный дизайн, уникальный интерфейс и простота в эксплуатации. Простая функция управления группами: управление одной группой или общий контроль.

Описание работы кнопок

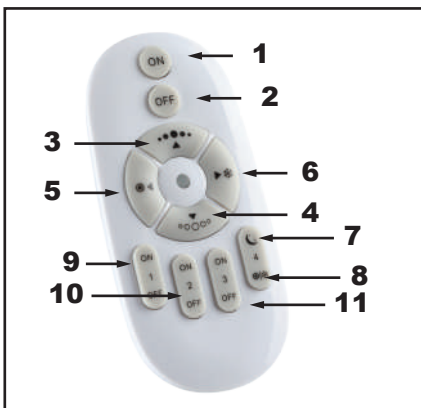

- 1** - Включение.
- 2** - Выключение.
- 3** - Регулировка яркости (увеличение).
- 4** - Регулировка яркости (уменьшение).
- 5** - Регулировка цветовой температуры (теплый белый - 3000К).
- 6** - Регулировка цветовой температуры (холодный белый - 5000К).
- 7** - Режим «ночник». 10% от общего светового потока.
- 8** - Ручное переключение цветовой температуры: теплый белый (3000К), нейтральный белый (4000К), холодный белый (5000К).
- 9** - Подключение (синхронизация пульта со светильником).
- 9, 10, 11** - управления группами светильников.

Синхронизация пульта со светильником.

1. Подайте питание на светильник.
2. В течении 5-10 секунд нажмите клавишу **9 ON/OFF** одновременно.
3. Не отпуская клавишу, дождитесь, пока светильник моргнёт.
4. Отпустите клавишу. Светильник синхронизирован.

Настройка групп:

1. Выберите светильник или светильники для настройки группы.
2. Подайте питание на светильник/светильники.
3. В течении 5-10 секунд удерживайте одну из клавиш **9, 10** или **11 ON/OFF** одновременно.
4. Не отпуская клавишу, дождитесь, пока светильник/светильники моргнут.
5. Как только светильник/светильники моргнут, отпустите клавишу. Группа настроена.

ВАЖНО!!! При необходимости, Вы можете настроить одну, две или три группы светильников используя клавиши **9, 10** и **11**. К каждой группе возможно подключение 99 светильников.

Сброс настроек.

1. Выключите, а потом подайте питание на светильник с помощью выключателя.
2. Удерживайте одну из клавиш: **9, 10** или **11 ON/OFF** одновременно до тех пор, пока светильник не моргнёт.
3. Затем нужно зажать клавишу **1 ON** до тех пор пока светильник не моргнёт ещё раз.
4. Отпустите клавишу. Настройки сброшены. Пульт рассинхронизирован.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации пульта гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

Сведения о сертификации:

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.НВ26.В.01027/20 на срок до 25.03.2025г.

Фабрика-изготовитель

JIANGMEN ZHENYU LIGHTING COMPANY LTD
3RD FLOOR,NO.4TH BUILDING,NO.115 JIANG MU ROAD,JIANGHAIQU,JIANG MEN,G.D.CHINA

Импортер

ООО «СОНЕКС» ОГРН 1107746016817
Юридический адрес: 117303, г. Москва, ул. Юшуньская М., д. 1, корпус 1, эт. 1
пом. I, ком. 21 ИНН7714798469 КПП 772701001 тел. 8 (495) 485-3700; 485-37-45

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1,тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

Дата изготовления

