



# СВЕТИЛЬНИКИ ТРЁХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ ПОРОТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

Артикулы 358330 - 358331, серия CURL

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Назначение и область применения

### Основные параметры светильника:

### Комплект поставки:

### Порядок монтажа светильника

### Техническое обслуживание:

### Указания по безопасности:


### Утилизация:

### Гарантийные обязательства:

### Сведения о сертификации:

### Дата продажи:

### Фабрика-изготовитель:

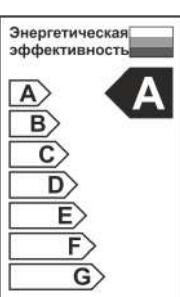

Настоящее Руководство по эксплуатации сопровождает трековые светильники, предназначенные для общего освещения жилых помещений, помещений общественных зданий, отдельных вспомогательных помещений и мебели. Применимельно к этому светильнику может быть декоративным, обычным, пылевлагозащищенным и мебельным.

Нормируемое напряжение питания – 12В или 220В – указано на светильнике.  
Потребляемая мощность - указана на светильнике.  
Применяемый источник света – галогенная лампа накаливания, зеркальная лампа накаливания, светодиоды.  
Тип цоколя – GU10, G4, GX5.3, G9, E14 или E27- обычно указан на светильнике.  
Количество ламп – 1, или несколько светодиодов.  
Срок службы – не менее 5 лет.  
Степень защиты пылевлагозащищенного светильника IP указана на светильнике.

Светильник в сборе. Настоящее руководство по эксплуатации. Упаковка.

**!!!Монтаж светильника должен производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**

Распаковать светильник, убедиться в его целостности и надежности сборки.  
Прикрепите шину к потолку (на саморезах, винтах, или на отвесах и подвесных тросиках).  
Подключите установленную систему к электропроводу питания.  
Установите светильник/светильники на шину в нужном месте и шинная система освещения готова к работе.  
Вы сможете двигать и включить светильники именно так как Вы хотите, и создать комфортную вам схему освещения.

**Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**

Монтаж и техническое обслуживание светильника должны производиться только при отключенной сети питания.

Не применять источники света мощностью более указанной в маркировке светильника.

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов требующих специальной утилизации. Утилизация производится обычным способом через предприятия вторсырья.

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Не возмещает ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировании.

Светильник сертифицирован на безопасность.

Сертификат соответствия № ТС RU C-HU.AB24.B.02306, выданный ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29, на срок до 01.04.2020г.

Арт. \_\_\_\_\_

(Штамп продовца и подпись)

Жонгшан Гужен Женью Лайтинг Мануфактори  
Адрес: 3F, Донгсинг Роад, Кансан, Гужень, Жонгшан Сити, Гуандунг, КНР

ООО «СОНЕКС » ОГРН 1107746016817

Юридический адрес: 117303, г. МОСКВА, ул. Юшуньская М., д. 1, кор. 1, эт.1 пом. I ком. 21 ИНН7714798469 КПП 772701001 тел. 8 (495) 485-3700; 485-37-45



По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, Тел. (495)485-37-00 Факс: (495) 485-37-63

Дата изготовления:

EAC

# Схема установки трёхфазного трекового светильника.

Арт. 358330 - 358331

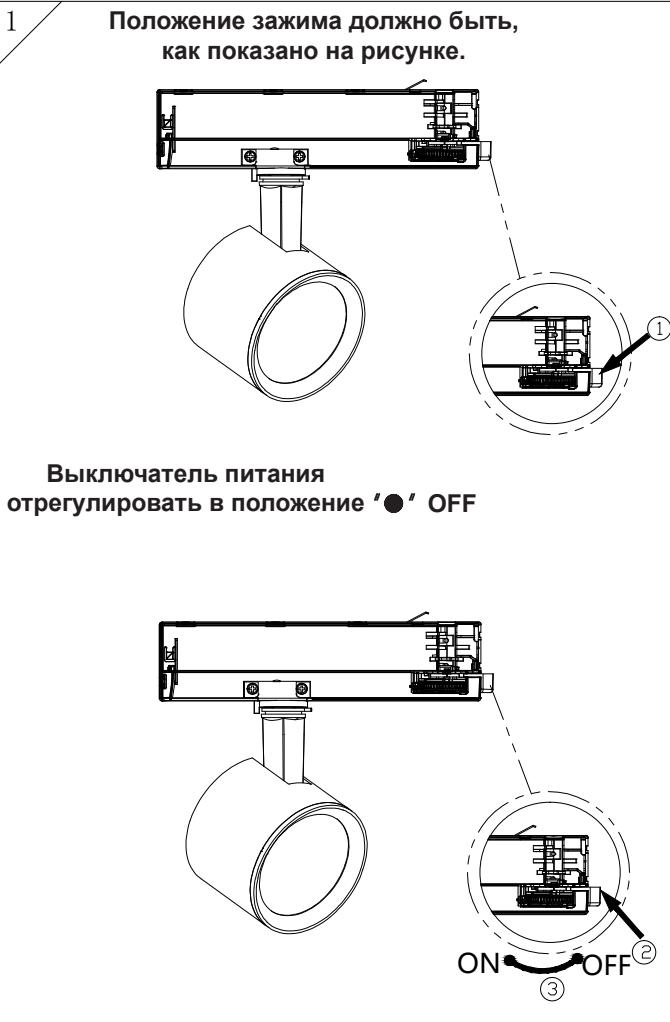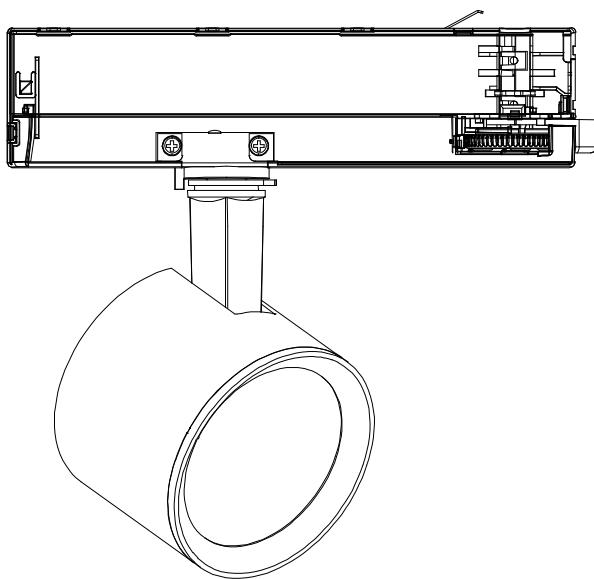

2 Положение зажима должно быть, как показано на рисунке после фиксации на шинопроводе.

